



## **INSTRUCCIONES DE USO**

**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO • INSTRUCTIONS OF USE**

**INSTRUCTIONS D'USAGE • ISTRUZIONI PER L'USO**

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

**BATIDORA ELECTRÓNICA INOX VASO DE CRISTAL**

**BATEDEIRA ELECTRÓNICA INOX COPO DE VIDRO**

**ELECTRONIC INOX GLASS BLENDER**

**MIXEUR ELECTRONIQUE INOX AVEC JARRE EN VERRE**

**FRULLATORE ELETTRICO INOX BICCHIERE DI VETRO**

**ELEKTRISCHER MIXER AUS EDELSTAHL, GLASGEFÄSS**

**Mod. BT1034**

**Electrodomésticos JATA, S.A.**

**ESPAÑA**

Zubibitarte, 8 • 48220 ABADIANO - Bizkaia

Tel. 902 100 110 / 94 621 55 40 • Fax 902 100 111 / 94 681 44 44

[www.jata.es](http://www.jata.es)





**PORTUGAL**

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 2-3, Sala 3

1070-102 Lisboa

Tel. 213 876 355 • Fax 213 867 398

[www.jata.pt](http://www.jata.pt)

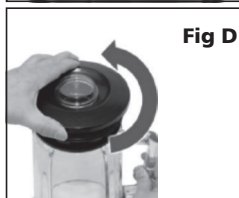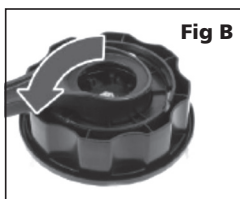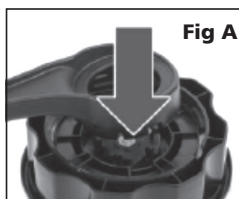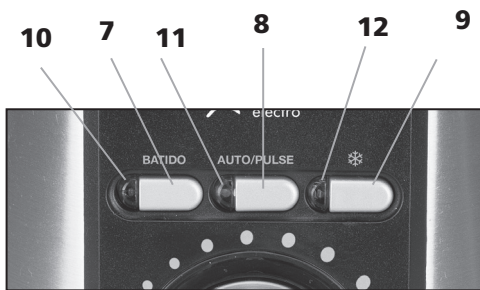

## COMPONENTES PRINCIPALES

1. Tapón.
2. Tapa jarra.
3. Jarra.
4. Cuerpo principal.
5. Selector de velocidad.
6. Anillo luminoso.
7. Botón "BATIDO".
8. Botón "AUTO/PULSE".
9. Botón "PICA HIELO".
10. Indicador luminoso "BATIDO".
11. Indicador luminoso "AUTO/PULSE".
12. Indicador luminoso "PICA HIELO".
13. Accesorio para retirar la cuchilla.

## MAIN COMPONENTS

1. Stopper.
2. Jug lid.
3. Jug.
4. Main body.
5. Speed selector.
6. Illuminated ring.
7. "SMOOTHIE" knob.
8. "AUTO / PULSE" knob.
9. "ICE CRUSH" knob.
10. "SMOOTHIE" pilot light.
11. "AUTO / PULSE" pilot light.
12. "ICE CRUSH" pilot light.
13. Blade removing accessory.

## COMPONENTI PRINCIPALI

1. Tappo.
2. Coperchio caraffa.
3. Caraffa.
4. Corpo base.
5. Selettore di velocità.
6. Anello luminoso.
7. Pulsante "FRULLATO".
8. Pulsante "AUTO/PULSE".
9. Pulsante "ROMPIGHIACCIO".
10. Indicatore luminoso "FRULLATO".
11. Indicatore luminoso "AUTO/PULSE".
12. Indicatore luminoso "ROMPIGHIACCIO".
13. Accessorio per estrazione lama.

## PRINCIPAIS COMPONENTES

1. Tampão.
2. Tapa do jarro.
3. Jarro.
4. Corpo principal.
5. Selector de velocidade.
6. Anel luminoso.
7. Botão "BATIDO".
8. Botão "AUTO/PULSE".
9. Botão "PICA GELO".
10. Indicador luminoso "BATIDO".
11. Indicador luminoso "AUTO/PULSE".
12. Indicador luminoso "PICA GELO".
13. Acessório para remover a lâmina.

## PRINCIPAUX COMPOSANTS

1. Bouchon.
2. Couvercle du bol.
3. Bol.
4. Corps principal.
5. Sélecteur de vitesse.
6. Anneau lumineux.
7. Bouton "SHAKE".
8. Bouton "AUTO / PUSH".
9. Bouton "Pic à glace".
10. Voyant "SHAKE".
11. Voyant "AUTO / PUSH".
12. Voyant "Pic à glace".
13. Accessoire pour enlever la lame.

## HAUPTBESTANDTEILE

1. Stopfen
2. Deckel Gefäß
3. Gefäß
4. Gerätekörper
5. Geschwindigkeitsregler
6. Leuchtring
7. Taste „SHAKE“ („BATIDO“)
8. Taste „AUTO/PULSE“
9. Taste „EIS ZERKLEINERN“ („PICA HIELO“)
10. Leuchtanzeige „SHAKE“
11. Leuchtanzeige „AUTO/PULSE“
12. Leuchtanzeige „EIS ZERKLEINERN“ („PICA HIELO“)
13. Zubehörteil zum Entfernen des Messers

## DATOS TÉCNICOS • DADOS TECNICOS • TECHNICAL DATA

<b>Mod. BT1034</b>	<b>220-240 V~</b>	<b>50/60 Hz</b>	<b>1.200 W</b>
--------------------	-------------------	-----------------	----------------

Los textos, fotos, colores, figuras y datos corresponden al nivel técnico del momento en que se han impreso. Nos reservamos el derecho a modificaciones, motivadas por el desarrollo permanente de la técnica en nuestros productos.

## ATENCIÓN

- Lea atentamente estas instrucciones antes de poner su batidora en funcionamiento y guárdelas para futuras consultas.
- Este aparato puede ser utilizado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o tengan falta de experiencia y conocimiento, si son supervisados o han recibido una instrucción adecuada en lo que respecta al funcionamiento seguro del aparato y entienden los riesgos que entraña.
- Este aparato no debe ser usado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- No deje al alcance de los niños bolsas de plástico o elementos del embalaje. Pueden ser fuentes potenciales de peligro.
- No la conecte sin asegurarse que el voltaje indicado en la placa de características del aparato y el de su casa coinciden.
- **MUY IMPORTANTE: Nunca debe sumergir el cuerpo principal ni el cable de alimentación en agua u otros líquidos.**
- Este aparato ha sido diseñado para uso exclusivamente doméstico. No lo debe mantener en funcionamiento de forma ininterrumpida por períodos superiores a 3 minutos. Después de este período déjela reposar unos minutos antes de una nueva utilización.
- Bajo ningún concepto introduzca la mano en la jarra estando el aparato conectado.
- No la deje en funcionamiento sin vigilancia.
- No use la batidora en vacío.
- Debe vigilarse que los niños no jueguen con el aparato. Mantenga la batidora fuera de su alcance.
- No retire la jarra con los alimentos hasta que la cuchilla esté totalmente parada y el aparato desconectado.
- Asegúrese de que ni el aparato ni el cable están en contacto con superficies u objetos calientes.
- Sitúela siempre sobre una superficie plana.
- Desconéctela siempre de la red si la deja desatendida y antes del montaje, desmontaje o limpieza.
- Tenga cuidado al manipular la cuchilla ya que está muy afilada.

- La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación del aparato se deteriorase, debe ser sustituido por un Servicio Técnico Autorizado.

#### **INSTRUCCIONES DE USO**

- Encaje correctamente la jarra (3) en el cuerpo principal (4).
- Vierta los alimentos en la jarra y coloque la tapa. Asegúrese de que está bien cerrada y manténgala siempre sujeta mientras la batidora esté en uso.

#### **ATENCIÓN:**

- No verter en la jarra alimentos o líquidos excesivamente calientes.
- Para evitar derrames no verter más de 1 litro de líquido en la jarra.
- Conecte el aparato a la red. Se iluminará el anillo (6). Este anillo permanecerá iluminado siempre que la batidora se mantenga conectada a la red y la jarra colocada.
- Vaya girando el selector de velocidad (5) en dirección horaria entre las posiciones Min. y Max. hasta conseguir la velocidad deseada.
- Durante el funcionamiento de la batidora puede añadir ingredientes sin necesidad de retirar la tapa. Para ello retire el tapón (1). Gírelo ligeramente en sentido antihorario y extráigalo. Añada por la abertura de la tapa lentamente los ingredientes y coloque el tapón de nuevo haciendo coincidir sus dos pestañas en las guías correspondientes de la tapa y gírelo ligeramente en dirección horaria.
- Una vez que haya terminado, coloque el selector de velocidad en su posición "0" y espere que la cuchilla haya cesado totalmente de girar antes de retirar la jarra.

#### **USO DE LOS BOTONES**

- **Para emplear cualquiera de los tres botones, el selector de velocidad debe de estar colocado en la posición 0.**

#### **BOTÓN BATIDO**

- Pulse este botón y la batidora funcionará a su máxima velocidad.

#### **BOTÓN AUTO/PULSE**

- Utilizando este botón la batidora efectuará 3 ciclos de forma intermitente, y a continuación funcionará de forma continua aproximadamente durante 1 minuto. Al cabo de este periodo la batidora cesará el funcionamiento de forma automática.

#### **BOTÓN "PICA HIELO"**

- Es ideal para picar hielo. Pulsando este botón la batidora funcionará de forma intermitente. A la hora de picar hielo le recomendamos que emplee cubitos pequeños o en su defecto, frágmentelos antes de introducirlos en la batidora al objeto de evitar el efecto "igloo". Cuando se produce el efecto "igloo" el hielo picado se adhiere a las paredes de la jarra impidiendo que el resto de cubitos lleguen a la base para poder ser picados.

#### **MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA**

- Antes de proceder a su limpieza asegúrese que el aparato está desconectado de la red.
- El bloque de la cuchilla puede ser retirado para una completa limpieza. Esta operación puede ser efectuada de dos formas:
  - Coloque la jarra en posición invertida.
    - 1 - Utilice el accesorio (13). Encájelo en el anillo (Fig. A) y gírelo en dirección antihoraria (Fig. B).
    - 2 - Encaje la tapa (2) en el anillo (Fig. C) y gírela en dirección antihoraria (Fig. D).
 Una vez que el bloque de cuchilla ha sido aflojado puede ser retirado (Fig. E). Retire a continuación la junta de silicona (Fig. F).
  - Puede retirar también la cuchilla manteniendo el bloque en posición invertida, sujetando la cuchilla con una mano y girando la transmisión en dirección antihoraria.
- La jarra una vez desmontada puede ser lavada en el lavavajillas. La tapa, el tapón y el resto de componentes de la jarra puede limpiarlos con agua y jabón, nunca en lavavajillas, procurando aclarar y secar bien a continuación.
- El cuerpo principal límpielo con un paño ligeramente humedecido.
- No emplee productos químicos o abrasivos, estropajos metálicos, etc que puedan deteriorar las superficies.
- Una vez limpia, monte la jarra siguiendo a la inversa los pasos mencionados teniendo la precaución de que todos los componentes, junta de silicona, arandelas de la cuchilla ..etc. queden en su posición original.

- Termine por emplear el accesorio (13) o la tapa (2) y gire el anillo en sentido horario hasta que haga tope.

#### PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del aparato deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin.
- Nunca lo tire a la basura. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.



## PORTUGUÊS

### ATENÇÃO

- Leia atentamente estas instruções antes de colocar o aparelho em funcionamento e guarde-as para futuras consultas.
- Este aparato pode ser utilizado por pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontrem reduzidas ou tenham falta de experiência e conhecimento sempre que forem supervisionadas ou receberem instruções adequadas no que respeita ao funcionamento seguro do aparelho e entenderem os riscos que lhe estão associados.
- Este aparelho não deve ser usado por crianças. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças.
- Não deixe sacos de plástico ou partes da embalagem ao alcance das crianças. Podem ser potenciais fontes de perigo.
- Não o ligue sem se certificar que a voltagem indicada na placa de características e a da rede coincidem.
- **MUITO IMPORTANTE: Nunca mergulhe a estrutura principal nem o cabo de alimentação em água ou outros líquidos.**
- Este aparelho foi concebido para utilização exclusivamente doméstica. Não o deve manter em funcionamento ininterruptamente por períodos superiores a 3 minutos. Após este período deixe-a repousar durante uns minutos antes de uma nova utilização.
- Nunca introduza a mão no jarro estando o aparelho ligado.
- Não o deixe em funcionamento sem vigilância.
- Não use o copo misturador vazio.
- Deve vigiar para que as crianças não brinquem com o aparelho. Mantenha o aparelho fora do seu alcance.
- Não retire os alimentos do jarro sem a lâmina estar totalmente imobilizada e o aparelho desligado.

- Certifique-se que nem o aparelho nem o cabo estejam em contacto com superfícies ou objectos quentes.
- Coloque-o sempre numa superfície plana.
- Desligue-a sempre da rede se a deixar sozinha, antes da montagem, da desmontagem ou da sua limpeza.
- Tenha cuidado ao manusear a lâmina por está muito afiada.
- A limpeza e a manutenção a ser realizada pelo utilizador não deve ser executada por crianças sem vigilância.
- Se o cabo de alimentação do aparelho se deteriorar, deve ser substituído num Serviço de Assistência Técnica Autorizado.

#### **INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

- Encaixe corretamente o jarro (3) no corpo principal (4).
- Deite os alimentos no jarro e coloque a tampa. Certifique-se de que está bem fechada e mantenha-a sempre segura enquanto a batedeira esta a ser utilizada.

#### **ATENÇÃO:**

- Não deitar no jarro alimentos sólidos ou líquidos excessivamente quentes.
- Para evitar deitar por fora não coloque mais do que 1 litro de líquido no jarro.
- Ligue o aparelho à rede. O anel (6) ficará iluminado. Este anel permanecerá aceso sempre que a liquidificadora permanecer ligada à rede e o jarro colocado.
- Vá rodando o seletor de velocidade (5) na direção dos ponteiros do relógio entre as posições Min. e Max. até obter a velocidade desejada.
- Durante o funcionamento da batedeira pode acrescentar-se ingredientes sem necessidade de retirar a tampa. Para tal, retire o tampão (1). Rode-o, ligeiramente, no sentido anti-horário e retire-o. Lentamente, acrescente os ingredientes pela abertura da tampa e coloque o tampão de novo fazendo coincidir as suas duas patilhas com as guias correspondentes da tampa e rode-o no sentido ao dos ponteiros do relógio.
- Após terminar, coloque o seletor de velocidade na posição "0" e espere que a lâmina pare totalmente de rodar antes de retirar o jarro.

#### **UTILIZAÇÃO DOS BOTÕES**

- Para utilizar qualquer um dos três botões, o seletor de velocidade deve ser colocado na posição .

#### **BOTÃO 'BATIDO'**

- Pressione este botão e o liquidificador funcionará à sua velocidade máxima.

#### **BOTÃO "AUTO/PULSE"**

- Com este botão a liquidificadora fará 3 ciclos de forma intermitente e, em seguida, funcionará de forma contínua, aproximadamente, durante 1 minuto. Após este período, a liquidificadora para automaticamente o funcionamento.

#### **BOTÃO "PICA GELO"**

- É ideal para picar gelo. Pressionando este botão o liquidificador funcionará intermitentemente. Ao picar o gelo recomendamos o uso de cubos pequenos ou, então, partam-os antes de os introduzir no aparelho para evitar o efeito "iglu". Quando ocorre o efeito "iglu" o gelo picado adere às paredes do jarro impedindo que os cubos cheguem à base para poderem ser picados.

#### **LIMPEZA E MANUTENÇÃO**

- Antes de iniciar a sua limpeza certifique-se que o aparelho está desligado da rede.
- O bloco da lâmina pode ser removido para uma limpeza completa. Esta operação pode ser realizada de duas maneiras
  - Coloque o jarro de cabeça para baixo.
    1. Utilize o acessório (13). Encaixe-o no anel (Fig. A) e rode-o no sentido anti-horário (Fig. B).
    2. Encaixe a tampa (2) no anel (Fig. C) e rode-a no sentido anti-horário (Fig. D).
 Assim que o bloco da lâmina ficar solto pode ser removido (Fig. E). Em seguida, retire a junta de silicone (Fig. F).

- Pode retirar, também, a lâmina mantendo o bloco na posição invertida, segurando a lâmina com uma mão e rodando a transmissão no sentido anti-horário.
- O jarro, uma vez desmontado, pode ser lavado na máquina. A tampa, o tampão e os restantes componentes do jarro podem ser lavados com água e detergente, nunca na máquina de lavar loiça, tentando, seguidamente, enxaguar e secar bem.
- O corpo principal deverá ser limpo com um pano levemente humedecido.
- Não utilize produtos químicos ou abrasivos, esfregões metálicos, etc. que possam deteriorar a superfície.
- Após a sua lavagem coloque o jarro, seguindo ao contrário os passos mencionados e tomando cuidado para que todos os componentes, incluindo a junta e as anilhas da lâmina, etc., fiquem na sua posição original.
- Termine por utilizar o acessório (13) ou a tampa (2) e rode o anel no sentido horário até que pare.

#### PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE

- Na sua qualidade de consumidor, quando desejar desfazer-se do aparelho deposite-o, para o seu posterior tratamento, num centro de recolha de resíduos ou contentor destinado para tal fim.
- Nunca o deite para o lixo. Assim, estará a contribuir para o cuidado e o melhoramento do meio ambiente.



## ENGLISH

### ATTENTION

- Carefully read these instructions before using the blender for the first time and keep it for the future enquiries.
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been received supervision or instruction concerning the use of the appliances by a person responsible for their safety and understand the possible risk of this appliance.
- This appliance must not be used by children. Keep the appliance and the cable cord out of the reach of children.
- Keep all plastic bags and packaging components out of the reach of children. They are potentially dangerous.
- Do not connect the appliance to the mains without checking that the voltage on the rating plate and that of your household are the same.
- **VERY IMPORTANT: Do not immerse the main body and/or the cable cord of the appliance in water or any other liquid.**
- This appliance has been designed for domestic only. Do not use for periods of time over 3 minutes. After this time allow to cool for some minutes before using it again.
- Under any circumstance introduce your hand on the jug being the appliance switched on.
- Do not leave unattended while in use.



- Do not use the blender on empty.
- Don't allow children play with the appliance. Keep the appliance out of the reach of children.
- Do not remove the jug with the food until the blade is totally stopped and the appliance has been switched off.
- Make sure neither the appliance nor the cables are in direct contact with hot surfaces or objects.
- Always place it on a flat surface.
- Always disconnect it from the mains when you do not use it and before assembling / disassembling or when cleaning.
- Take all necessary precautions while handling the blade, as it is very sharp.
- The cleaning and maintenance done by user can not be done by children without any supervision.
- If the cable were to deteriorate it must be changed by an Authorised Service Centre.

#### **INSTRUCTION OF USE**

- Fit the jug (3) on the main body (4).
- Pour the food into the jug and place the lid on it. Make sure the blender is perfectly closed and maintain always held while in use.

#### **ATTENTION:**

- Do not pour food or liquids too hot.
- To avoid overfilling do not pour more than 1L of liquid at the time.
- Plug the appliance into the mains. The ring will light up (6). This ring will stay always on when the blender is connected to the mains and the jug inserted.
- Turn the speed selector (5) clockwise between Min. and Max. position till getting the desired speed.
- You may add ingredients to the jug while in use without open the lid. To do so, remove the stopper (1). Turn it slowly anti-clockwise and take it out. Add the ingredients into the jug and place again the stopper making coincide the two flanges into the guides of the lid and turn it slightly clockwise.
- Once you have finished, set the speed selector to its "0" position and wait for the blade to stop turning completely before removing the jug.

#### **KNOBS USING**

- To use any of the 3 knobs, the speed selector must be placed at the "⏻" position.

#### **SMOOTHIE KNOB**

- Push this knob and the blender will work at the maximum power.

#### **AUTO / PULSE KNOB**

- Pushing this knob the blender will work intermittently for 3 cycles and then it will work continuously for about 1 minute. At the end of this period of time the blender will stop working automatically.

#### **ICE CRUSH KNOB**

- Pushing that knob the blender will works intermittently. For it, we suggest to use little ice cubes, or you can bit them before putting them on the blender, to avoid the "igloo" effect. This means that the crushed ice gets adhered to the blender walls, and it impedes that the other ice cubes arrive to the base to be crushed.

#### **MAINTENANCE AND CLEANING**

- Before you proceed to cleaning, make sure the appliance is unplugged from the mains.
- The blade set can be totally removed for cleaning. This operation can be done in two ways:

- Place the jug up side down.
  - 1- Use the accessory (13). Fit it into the ring (Fig. A) and turn it in the clockwise direction (Fig. B).
  - 2- Insert the lid (2) into the ring (Fig. C) and turn it anticlockwise direction (Fig. D). Once the blade set is loosen it can be pulled out (Fig. E). Next remove the silicon joint (Fig. F).
- You can also remove the blade by keeping the blade set upside down, by holding the blade with one hand and turning the transmission anticlockwise.
- The jar once removed can be washed in the dishwasher. The lid, the cap and the other components of the jar can be cleaned with soap and water, never in the dishwasher, trying to rinse and dry them well.
- Clean the main body with a slightly damp cloth.
- Do not use abrasive or chemical products, such as metallic scourers, which may deteriorate the surfaces of the appliance.
- Once cleaned, assembly the jar by reversing the above steps and taking the precaution that all components, silicon joint, blade washers.. etc are in their original position.
- In the end use the accessory (13) or the lid (2) and turn the ring clockwise until it stops.

#### ENVIRONMENT PROTECTION

- Dispose the appliance according to the local garbage regulations.
- Never throw it away to the rubbish. So you will help to the improvement of the environment.



## FRANÇAIS

### ATTENTION

- Lisez attentivement cette notice avant de mettre l'appareil en fonctionnement et conservez-la pour vous y reporter au besoin.
- Cet appareil peut être utilisé par les personnes handicapées physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience ni connaissance, si elles ont reçu l'instruction ou la surveillance pertinentes concernant l'utilisation de l'appareil d'une façon sûre et comprennent les dangers qu'il implique.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les sacs plastiques ou les éléments de l'emballage à la portée des enfants. Ceux-ci peuvent constituer un danger.
- Avant de connecter le four, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique et celle de votre domicile coïncident.
- **TRES IMPORTANT : Ne plongez jamais le corps principal ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou d'autres liquides.**
- Cet appareil est destiné à un usage exclusivement domestique. N'utilisez pas l'appareil plus de 3 minutes sans interruption. Laissez-le refroidir pendant quelques minutes avant une nouvelle utilisation.

- En aucun cas, ne mettre le blender en fonctionnement sans le couvercle et ne jamais introduire la main dans le bol lorsque l'appareil est branché.
- Ne jamais laisser fonctionner sans surveillance.
- N'utilisez jamais le blender à vide.
- Il faut veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Maintenir l'appareil hors de leur portée.
- Ne pas retirer le bol contenant les aliments tant que la lame n'est pas totalement à l'arrêt et l'appareil débranché.
- S'assurer que ni l'appareil ni le câble ne sont en contact avec des surfaces ou des objets chauds.
- Placer l'appareil sur une surface plane.
- Déconnectez-le du secteur lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de procéder à la assemble, désassemble ou nettoyage.
- Soyez prudent lorsque vous manipulez la lame: celle-ci est très tranchante.
- Le nettoyage et la maintenance à réaliser par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants sans surveillance.
- Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, le faire remplacer par un Réparateur Agréé.

#### **CONSEILS D'UTILISATION**

- Adaptez correctement le récipient (3) sur le corps principal (4).
- Versez les aliments dans le bol et remplacez le couvercle. Assurez-vous que celui-ci est bien fermé et maintenez-le toujours en place tant que le mixer blender est en marche.

#### **ATTENTION:**

- Laissez les liquides refroidir à température ambiante avant de les placer dans le blender.
- Pour éviter les déversements ne jetez pas plus de 1 litre de liquide dans le bol du mixeur.
- Connectez l'appareil au réseau. L'anneau (6) allume. Cet anneau restera toujours allumé pendant que le mélangeur reste connecté au réseau et le bol du mixeur placé.
- Tournez le bouton de vitesse (5) dans le sens des aiguilles d'une montre entre les positions Min. et Max. jusqu'à la vitesse souhaitée.
- Pendant le fonctionnement du mixeur, vous pouvez ajouter des ingrédients sans besoin de retirer le couvercle. Pour cela, enlevez le bouchon (1). Tournez-le légèrement dans le sens anti-horaire et retirez-le. Ajoutez lentement les ingrédients à travers l'ouverture du couvercle et remplacez le bouchon en faisant coïncider ses deux languettes sur les guides correspondantes du couvercle, puis tournez-le légèrement dans le sens horaire.
- Après utilisation, placez le sélecteur de vitesse sur la position «0» et attendez que la lame ait complètement cessé de tourner avant de retirer le bol.

#### **UTILISATION DES BOUTONS**

- **Pour utiliser l'un des trois boutons, le bouton de vitesse doit être sur la position .**

##### **BOUTON « MILK SHAKE »**

- Appuyez sur ce bouton pour faire fonctionner le batteur à sa vitesse maximale.

##### **BOUTON « AUTO PUSH»**

- En utilisant ce bouton le mélangeur fait 3 cycles par intermittence, puis fonctionne en continu pendant environ 1 minute. Après cette période, le mélangeur cessera de fonctionner automatiquement.

#### BOUTON « PIC À GLACE »

- Parfait pour piler de la glace. En appuyant sur ce bouton le batteur fonctionnera de façon intermittente. Pour piler de la glace, nous vous recommandons d'utiliser de petits glaçons ou à défaut, de les casser avant de les introduire dans le batteur, afin d'éviter l'effet « igloo ». Quand l'effet « igloo » se produit, la glace pilée adhère aux parois du récipient et empêche les glaçons restants de parvenir à la base pour être pilés.

#### ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Avant de procéder au nettoyage de l'appareil, assurez-vous que celui-ci est débranché.
- L'ensemble de la lame peut être retiré pour un nettoyage complet. Cette opération peut être effectuée de deux façons:
  - Renversez le récipient.
    1. Utilisez l'accessoire (13). Enclenchez l'anneau (Fig. A) et tournez dans le sens antihoraire (fig. B).
    2. Mettez le couvercle (2) sur la bague (Fig. C) et tournez dans le sens antihoraire (Fig. D). Une fois le bloc a été desserré, la lame peut être enlevée (fig. E). Ensuite, retirer le joint de silicone (Fig. F).
  - Vous pouvez également retirer la lame en gardant le bloc renversé, en tenant la lame d'une main et en tournant la transmission dans le sens antihoraire.
- Une fois le récipient démonté il peut être mis au lave-vaisselle. Le couvercle, le bouchon et les autres composants du récipient peuvent être nettoyés à l'eau et au savon, jamais au lave-vaisselle, en prenant soin ensuite de bien les rincer et les sécher.
- Le corps principal doit être nettoyé avec un chiffon légèrement humide.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou abrasifs, d'éponges métalliques, etc., qui pourraient détériorer les surfaces.
- Une fois sec, montez le récipient en procédant dans l'ordre inverse et en faisant bien attention de replacer tous les composants dans leur position originale.
- Complétez en utilisant l'accessoire (13) ou le couvercle (2) et tournez l'anneau dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il arrête.

#### PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- En tant que consommateur, lorsque vous souhaitez vous débarrasser de l'appareil, déposez-le dans un centre de collecte des déchets ou dans un conteneur destiné à cet effet pour leur traitement ultérieur.
- Ne le jetez jamais à la poubelle. Vous contribuerez ainsi à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.



## ITALIANO

### ATTENZIONE

- Leggere attentamente queste istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per eventuali future consultazioni.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di conoscenza tecnica, se consci dei pericoli che comporta l'apparecchio stesso e se ben istruiti sul funzionamento dello stesso.
- Quest'apparecchio non deve essere usata da bambini. Mantenga l'apparecchio e il cavo lontano dai bambini.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini le borse di plastica o gli elementi d'imballaggio. Possono essere fonti potenziali di pericolo.

- Prima di collegare il forno, accertarsi che il voltaggio indicato nella targhetta delle caratteristiche tecniche corrisponda al voltaggio che state utilizzando.
- **MOLTO IMPORTANTE: Non deve mai sommergere il corpo principale né il cavo di alimentazione in acqua o in altri liquidi.**
- Questo apparecchio è stato progettato per essere destinato solo all'uso domestico. Non far funzionare ininterrottamente per più di 3 minuti. Trascorso questo periodo, lasciar riposare l'apparecchio per alcuni minuti prima di utilizzarlo nuovamente.
- Non mettere mai il frullatore in funzione senza l'apposito coperchio ed evitare assolutamente di introdurre la mano nella caraffa mentre l'apparecchio è collegato alla rete elettrica.
- Non lasciare incustodito durante il funzionamento.
- Non usare il frullatore a vuoto.
- Fare attenzione affinché i bambini non giochino con l'apparecchio. Mantenere l'apparecchio lontano dai bambini.
- Rimuovere la caraffa con gli ingredienti solo quando la lama sia completamente ferma e la spina disinserita.
- Evitare che l'apparecchio o il cavo d'alimentazione venga a contatto con superfici o oggetti caldi.
- Appoggiare sempre su una superficie piana.
- La stacchi sempre dalla corrente elettrica se la lascia incustodita o prima del montaggio, smontaggio o pulizia.
- Bisogna prestare un'attenzione speciale alla lama, che è particolarmente affilata.
- La pulizia e la manutenzione non deve essere effettuata da bambini senza supervisione di un maggiore.
- Qualora il cavo dell'alimentazione fosse danneggiato, rivolgersi ad un Servizio Tecnico Autorizzato per la sua sostituzione.

#### **ISTRUZIONI PER L'USO**


- Ancori correttamente la brocca (3) nel corpo principale (4).
- Versare gli ingredienti nella caraffa e collocare il coperchio. Controllare che il coperchio sia chiuso saldamente ed accertarsi di mantenerlo in questa posizione mentre il frullatore sia in funzione.

#### **ATTENZIONE:**

- Non versare nella brocca alimenti liquidi eccessivamente caldi.
- Per evitare perdite non versare più di 1 litro di liquidi nella brocca.
- Collegare l'apparecchio alla rete elettrica. Si accenderà l'anello (6). L'anello permarrà sempre acceso con l'apparecchio attaccato alla corrente e con la brocca inserita.
- Vada girando la manopola di velocità (5) in direzione oraria tra le posizioni Min. e Max. fino a conseguire la velocità desiderata.

- Durante il funzionamento del frullatore si potranno aggiungere gli ingredienti senza togliere il coperchio. Se si vuole toglierlo (1), girarlo leggermente in senso antiorario ed estrarlo. Aggiungere lentamente, dall'apertura del coperchio, gli ingredienti e collocare di nuovo il coperchio, facendo coincidere i due naselli nelle guide corrispondenti del coperchio e girarlo leggermente in senso orario.
- Dopo aver utilizzato il frullatore, collocare il selettore di velocità su "0" e, quando la lama sia completamente ferma, disinserire la caraffa.

### USO DEI PULSANTI

- Per utilizzare uno qualunque dei 3 pulsanti, la manopola di velocità dovrà essere collocata nella posizione .

#### PULSANTE "FRULLATO"

- Prema il pulsante e il frullatore funzionerà alla sua massima velocità.

#### PULSANTE AUTO/PULSE

- Utilizzando questo pulsante il frullatore effettuerà 3 cicli in maniera intermittente e a continuazione funzionerà in maniera continuata per circa 1 minuto. Alla fine, il frullatore smetterà di funzionare in modo automatico.

#### PULSANTE "ROMPIGHIACCIO"

- E' l'ideale per rompere il ghiaccio. Premendo il pulsante il frullatore funzionerà in maniera intermittente. E' raccomandabile utilizzare piccoli pezzi di ghiaccio oppure rompere prima il ghiaccio e poi introdurlo nel frullatore, in modo da evitare l'effetto "igloo". Questo effetto fa aderire il ghiaccio alle pareti del frullatore impedendo che i pezzi di ghiaccio più grandi vadano a loro volta alla base per poter essere frullati.

### MANUTENZIONE E PULIZIA

- Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia, accertarsi di aver disinserito la spina dell'apparecchio dalla rete elettrica
- Il blocco-lama può essere tolto per la sua completa pulizia. Questa operazione può essere compiuta in 2 modi:
  - Collochiamo la brocca in posizione inversa.
    - 1.- Utilizziamo l'accessorio (13), lo incastriamo nell'anello (Fig.A) e lo giriamo in direzione antioraria (Fig.B).
    - 2.- Incastriamo il coperchio (2) e l'anello (Fig. C) e lo giriamo in direzione antioraria (Fig.D). Una volta che il blocco della lama sia stato sciolto, potrà essere tolto (Fig.E). A continuazione togliamo la guarnizione di silicone (Fig.F).
  - Può togliere la lama mantenendo il blocco in posizione capovolta, tenendo la lama con una mano e girando la trasmissione in direzione antioraria.
- La brocca, una volta smontata può essere lavata in lavastoviglie. Il coperchio, il tappo ed il resto dei componenti possono essere puliti con acqua e sapone e asciugati bene, non possono però essere lavati in lavastoviglie.
- Per pulire il corpo utilizzare un panno leggermente umido.
- Evitare di utilizzare prodotti chimici o abrasivi, pagliette metalliche o simili che potrebbero deteriorare la superficie.
- Una volta pulita, rimontiamo la brocca seguendo i passi all'inverso, avendo precauzione che tutti i componenti, guarnizione di silicone, randelle della lama, ecc..tornino nelle loro posizioni originali.
- In chiusura utilizziamo l'accessorio (13) o il coperchio (2) e lo giriamo in senso orario fino al clic.

### PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

- Quando sia necessario smaltire questo apparecchio, il consumatore, deve consegnarlo ad un apposito centro di raccolta di rifiuti o depositarlo in un apposito cassonetto.
- Mai buttare mai questo apparecchio nella spazzatura. Si contribuisce così al rispetto e alla protezione dell'ambiente.



## ACHTUNG

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie sie für spätere Fragen auf.
- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung bzw. fehlendem Wissen bzgl. des Umgangs mit dem Gerät benutzt werden, wenn Sie beaufsichtigt werden oder eine angemessene Einweisung zur Gewährleistung einer einwandfreien und sicheren Gerätefunktion erhalten haben und die mit der Nutzung verbundenen Risiken verstanden haben.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Plastiktüten bzw. Verpackungsteile für Kinder unzugänglich aufbewahren, da sie für diese gefährlich sein können.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, ohne zuvor überprüft zu haben, dass die auf dem Typenschild angegebene Stromspannung und die der Steckdose übereinstimmen.
- **SEHR WICHTIG: Weder der Gerätekörper noch das Stromkabel dürfen in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.**
- Dieses Gerät wurde für den häuslichen Gebrauch konzipiert. Das Gerät darf nicht länger als 3 Minuten ununterbrochen betrieben werden. Lassen Sie das Gerät nach diesem Zeitraum für einige Minuten abkühlen, ehe Sie es erneut benutzen.
- Unter keinen Umständen dürfen Sie mit Ihren Händen in das Gefäß greifen, während sich das Gerät in Betrieb befindet.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen.
- Verwenden Sie den Mixer nicht ohne Inhalt.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Entfernen Sie das Gefäß mit den Lebensmitteln nicht, bis das Messer komplett zum Stillstand gekommen ist und das Gerät abgeschaltet wurde.
- Vergewissern Sie sich, dass weder das Gerät noch das Kabel mit heißen Oberflächen oder Geräten in Kontakt kommt.
- Stellen Sie den Mixer stets auf eine ebene Oberfläche.
- Trennen Sie den Mixer stets vom Stromnetz, wenn Sie ihn nicht benutzen und auch vor dem Aufbau, Abbau und der Reinigung.
- Gehen Sie mit dem Schneidmesser vorsichtig um, da es sehr scharf ist.
- Die vom Benutzer vorzunehmende Reinigung und Pflege sollte nicht unbeaufsichtigt von Kindern durchgeführt werden.
- Sollte das Netzkabel des Gerätes beschädigt sein, muss es von einem Autorisierten Technischen Kundendienst ersetzt werden.

#### **BEDIENUNGSANLEITUNG**

- Setzen Sie den Behälter (3) auf den Gerätekörper (4).
- Füllen Sie die Lebensmittel in das Gefäß und setzen Sie den Deckel auf. Vergewissern Sie sich, dass das Gefäß gut verschlossen ist und halten Sie es fest, solange sich der Mixer in Betrieb befindet.

#### **ACHTUNG:**

- In den Behälter bitte keine sehr heißen Lebensmittel oder Flüssigkeiten einfüllen.
- Um ein Verschütten zu vermeiden, sollte nicht mehr als 1 Liter in den Behälter gefüllt werden.
- Schließen Sie das Gerät ans Stromnetz an. Der Leuchtring (6) leuchtet auf. Dieser Ring bleibt so lange erleuchtet, so lange der Mixer ans Stromnetz angeschlossen und der Behälter aufgesetzt ist.
- Stellen Sie durch Drehen des Geschwindigkeitsreglers (5) gegen den Uhrzeigersinn die gewünschte Geschwindigkeit zwischen Min. und Max. ein.
- Solange sich der Mixer in Betrieb befindet, können Sie weitere Zutaten/Lebensmittel hinzufügen, ohne den Deckel entfernen zu müssen. Entfernen Sie dafür den Pfropfen (1). Drehen Sie ihn leicht gegen den Uhrzeigersinn und entnehmen sie ihn. Fügen Sie über die Öffnung des Deckels langsam weitere Zutaten/Lebensmittel hinzu und setzen Sie dann den Pfropfen erneut auf, wobei die beiden Einkerbungen in den entsprechenden Führungsschienen des Deckels übereinstimmen müssen. Drehen Sie dann den Pfropfen gegen de Uhrzeigersinn.
- Nach Beendigung des Mixvorgangs stellen Sie den Geschwindigkeitsregler auf Position „0“ und warten Sie, bis das Schneidmesser komplett zum Stillstand gekommen ist, ehe Sie das Gefäß entfernen.

#### **VERWENDUNG DER TASTEN**

- **Zum Betätigen der Tasten muss der Geschwindigkeitsregler auf der Position  stehen.**

#### **TASTE „SHAKE“ („BATIDO“)**

- Durch Drücken dieser Taste läuft der Mixer auf maximaler Geschwindigkeit.

#### **TASTE „AUTO/PULSE“**

- Durch Betätigung dieser Taste führt der Mixer 3 Zyklen im intermittierenden Betrieb aus und funktioniert danach ungefähr 1 Minute lang ununterbrochen. Danach schaltet sich der Mixer automatisch ab.

#### **TASTE „EIS ZERKLEINERN“ („PICA HIELO“)**

- Zum Zerkleinern von Eiswürfeln. Bei Drücken dieser Taste schaltet das Gerät in den intermittierenden Betriebsmodus. Verwenden Sie kleine Eiswürfel oder zerkleinern Sie größere Eiswürfel, ehe Sie diese in den Mixer geben. So können Sie den „Iglu-Effekt“ beim Zerkleinern von Eiswürfeln vermeiden. Unter „Iglu-Effekt“ versteht man, dass das zerkleinerte Eis an den Wänden des Gefäßes haften bleibt, wodurch verhindert wird, dass die restlichen Eiswürfel auf den Boden des Gefäßes fallen, um zerkleinert werden zu können.



## WARTUNG UND REINIGUNG

- Vor der Reinigung, vergewissern Sie sich, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
- Der Messerblock kann entfernt werden, damit der Mixer vollständig gereinigt wird. Die Reinigung kann auf zwei verschiedene Weisen durchgeführt werden.
  - Stellen Sie den Krug auf den Kopf.
    - 1.- Nehmen Sie das Zubehörteil zur Hand (13). Schieben Sie es in den Ring (Abb. A) und drehen Sie es im Uhrzeigersinn (Abb. B).
    - 2.- Setzen Sie die Abdeckung (2) in den Ring (Abb. C) und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn (Abb. D). Nachdem der Messerblock gelöst wurde, kann er entfernt werden (Abb. E). Entfernen Sie dann die Silikondichtung (Abb. F).
  - Das Messer lässt sich auch entnehmen, wenn Sie den Messerblock umdrehen. Halten Sie dann mit einer Hand das Messer fest und drehen gleichzeitig den Antrieb im Uhrzeigersinn.
- Der Gerätekörper kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch gereinigt werden.
- Verwenden Sie für die Reinigung keine chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel, keine Metallschwämme, etc., da diese die Oberflächen beschädigen können.
- Nach der Reinigung bauen Sie den Behälter in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Achten Sie darauf, dass alle Bestandteile, die Silikondichtung, die Scheiben des Messers, etc. wieder in ihre ursprüngliche Position eingesetzt werden.
- Verwenden Sie das Zubehörteil (13) oder die Abdeckung und drehen Sie den Ring gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.

## UMWELTSCHUTZ

- Wenn Sie sich in Ihrer Eigenschaft als Verbraucher des Gerätes entledigen möchten, bringen Sie dieses bitte für seine korrekte Behandlung zu einem Entsorgungszentrum oder hierfür vorgesehenen Container.
- Werfen Sie es nie in den Hausmüll. Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Umwelt zu schützen und zu verbessern.





### CONDIÇÕES DE GARANTIA - 20 DIAS A MAIS - GARANTIA PLUS

- Esta garantia cobre, durante 20 dias de calendário, qualquer defeito de funcionamento, fazendo-se a substituição do aparelho, ou parte dele, na morada do utilizador, sem qualquer custo para este (somente Jata Pae e aquecimento).
- Para tal, é imprescindível a entrega, ao transportador, do talão de compra junto do aparelho a devolver. Este será remetido de acordo com as condições acordadas com o nosso serviço Plus.
- Os 20 dias e a Garantia Plus, apenas são aplicáveis em Portugal Continental (não inclui Madeira e Açores).

### GARANTIA GERAL (2 ANOS) - GARANTIA TOTAL

- Esta garantia cobre durante dois anos, a partir da data da compra justificada, qualquer defeito de funcionamento, sem qualquer custo para o seu titular.
- Adicionalmente, o titular da garantia desfrutará de todos os direitos concedidos pela legislação vigente.
- No caso de ter obtido o seu aparelho através de uma promoção, para que a garantia seja válida, certifique-se que tem em seu poder um documento indicando o modelo, a data de entrega e a identificação do promotor. Sem esse documento a garantia não terá validade.

### GARANTIA PLUS - 1 ANO ADICIONAL

- Com esta garantia, a Jata amplia de 2 para 3 anos a garantia do seu aparelho sem qualquer custo para o seu titular.
- Para que esta ampliação seja válida, o certificado de garantia, que se junta no verso, deverá ser devidamente preenchido, sem rasuras ou emendas e selado pelo estabelecimento vendedor, indicando claramente a data da venda.

### EXCLUSÕES DA GARANTIA

- A garantia não cobre quebra ou danos causados por quedas, perda de acessórios ou partes do aparelho, instalação inadequada, manuseamento total ou parcial do produto por qualquer pessoa alheia aos Serviços Técnicos da JATA, assim como por causas de força maior alheias à JATA (fenómenos geológicos, distúrbios, utilização não doméstica, etc.).
- Igualmente, a garantia não tem efeito sobre os componentes e acessórios que estão sujeitos a desgaste pela sua utilização, bem como produtos perecíveis, tais como compostos de plástico, borracha, vidro, lâmpadas, papel, filtros, tintas, vernizes ou revestimentos danificados por uso indevido ou reação a agentes como calor, água ou produtos químicos externos.
- As avarias produzidas em tomadas, cabos e sistemas de ligação, devido à má utilização ou sulfatação dos contactos das pilhas ou baterias, devido à deterioração destas, não estão cobertas pela garantia.
- Igualmente, ficam isentas de garantia as operações de ajustamento e de limpeza, explicadas nos livros de instruções e necessárias para o bom funcionamento do aparelho.

Os textos, fotos, cores, figuras e dados, correspondem ao nível técnico do momento em que foram impressos. Reservamo-nos o direito de efectuar modificações, motivados pelo desenvolvimento permanente da técnica nos nossos produtos.

#### ENGLISH:

In the rest of countries, the holder of the guarantee will enjoy all the rights that his legislation in force concedes.

#### ITALIANO:

Negli altri paesi, il titolare della garanzia, si avvarrà dei diritti che la legislazione in vigore prevede e tutela.

#### FRANÇAIS:

Dans les autres pays, le titulaire de la garantie jouira de tous les droits que la législation en vigueur lui concède.

#### DEUTSCH:

Im Rest der Länder, der Garantiehhaber, genießt alle Rechte die ihn Ihre rechtsgültige Gesetzgebung erteilt.

#### ČESKO

V ostatních zemích platí záruky, které odpovídají jejím právním normám a předpisům.



### CONDICIONES DE GARANTÍA - 20 DÍAS DE PLUS

- Esta garantía cubre durante 20 días naturales, cualquier defecto de funcionamiento, haciéndose el cambio del aparato o parte de él, en el domicilio del usuario, sin coste alguno para éste.
- Para su aplicación es imprescindible la entrega al mensajero del ticket de compra junto al aparato a devolver. Éste será remitido según las condiciones acordadas con nuestro servicio Plus.
- Los 20 días de garantía Plus, solo son aplicables a España peninsular y Baleares.

### GARANTÍA GENERAL (2 AÑOS) - GARANTÍA TOTAL

- Esta garantía cubre durante dos años, a partir de la fecha de compra justificada, cualquier defecto de funcionamiento sin coste alguno para el titular de la misma.
- Adicionalmente el titular de la garantía, disfrutará en cada momento de todos los derechos que la legislación vigente le conceda.
- Aparatos obtenidos en promociones o compra online: para que la garantía sea efectiva, asegúrese de aportar algún documento que indique el modelo, la fecha de entrega y la identificación del proveedor. Sin ese documento la garantía no tendrá validez.

### GARANTÍA PLUS - 1 AÑO ADICIONAL

- Jata con esta garantía, amplía de 2 a 3 años la garantía de su aparato, sin coste alguno para el titular de la misma.
- Para que esta ampliación tenga validez, el certificado de garantía, que se adjunta al dorso, deberá estar debidamente cumplimentado, sin tachaduras ni enmiendas y sellado por el establecimiento vendedor, con indicación clara de la fecha de venta.

### EXCLUSIONES A LA GARANTÍA

- La garantía no cubre las roturas o averías producidas por caídas, la pérdida de accesorios o partes del aparato, instalación incorrecta, la manipulación total o parcial del producto por personal ajeno a los Servicios Técnicos de JATA, así como por causas de fuerza mayor ajenas a JATA (fenómenos geológicos, disturbios, uso no doméstico, etc.).
- Igualmente, la garantía no tiene efecto sobre los componentes y accesorios que son objeto de desgaste por el uso, así como de los perecederos, tales como compuestos plásticos, goma, cristal, lámparas, papel, filtros, esmaltes, pinturas o recubrimientos deteriorados por un uso indebido o reacción a agentes como calor, agua o productos químicos externos.
- Las averías producidas en enchufes, cables o conectores debido a un mal uso o por la sulfatación de los contactos de las pilas o baterías debido al deterioro de éstas, no están cubiertos por la garantía.
- Asimismo quedan exentas de la garantía las operaciones de ajuste y limpieza, explicadas en los libros de instrucciones y necesarias para el buen funcionamiento del aparato.

En el resto de países, el titular de la garantía, disfrutará de todos los derechos que su legislación vigente le conceda.



Resguardo para enviar a JATA por el S.A.T. como prueba de garantía en sus liquidaciones.  
Para próximas liquidaciones en garantía, el usuario debe presentar al S.A.T., el certificado de garantía junto al recibo de la última reparación.

Fecha de compra .....



**Certificado de garantía**  
**Certificado de garantia**  
**Mod. BT1034**

Sello del Vendedor

Carimbo do Vendedor

Fecha de Venta

Data da Venta

**Nombre y dirección del comprador****Nome e direção do comprador**

.....

.....

.....

.....

.....

3 años de garantía

3 anos de garantia

**Electrodomésticos JATA, S.A.****ESPAÑA**Zubibitarte, 8 • 48220 ABADIANO - Bizkaia  
Tel. 902 100 110 / 94 621 55 40 • Fax 902 100 111 / 94 681 44 44**[www.jata.es](http://www.jata.es)****PORTUGAL**Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 2-3, Sala 3  
1070-102 Lisboa  
Tel. 213 876 355 • Fax 213 867 398**[www.jata.pt](http://www.jata.pt)**

Recibo S.A.T. Nº .....

Fecha de compra .....