


Mod. RC52



Mod. RC51

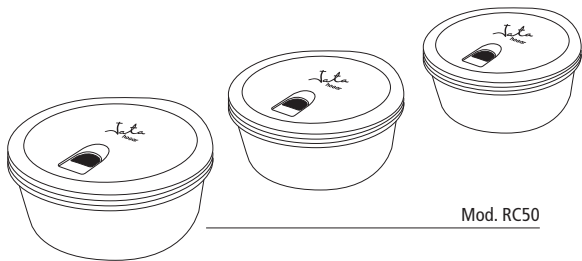

Mod. RC50

Mod. RC50-RC51-RC52

Los textos, fotos, colores, figuras y datos corresponden al nivel técnico del momento en que se han impreso. Nos reservamos el derecho a modificaciones, motivadas por el desarrollo permanente de la técnica en nuestros productos.

INSTRUCCIONES DE USO

ESPAÑOL

- Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para futuras consultas.
- Lave los recipientes antes de usarlos.
- Asegúrese antes de verter los alimentos que la válvula de la tapa esté bien cerrada.
- Abra la válvula de la tapa antes de proceder a su apertura.
- Los recipientes son aptos para congelador, microondas, horno convencional y lavavajillas.

ATENCIÓN:

- Si se introduce el recipiente en el microondas, la válvula de la tapa siempre debe de estar abierta.
- No use la tapa si introduce el recipiente en un horno convencional.
- Lave los recipientes después de cada uso utilizando un detergente apto para vajillas. Pueden ser también lavados en el lavavajillas.
- Las tapas no deben ser introducidas en el lavavajillas.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

PORTUGUÊS

- Leia atentamente estas instruções e guarde-as para futuras consultas.
- Lave os recipientes antes de os usar.
- Certifique-se, antes de deitar os alimentos, que a válvula de silicone da tampa está bem fechada.
- Abra primeiramente a válvula antes de abrir a tampa.
- Os recipientes são adequados para congelador, microondas, forno convencional e máquina de lavar louça.

ATENÇÃO:

- Se o recipiente for introduzido no microondas, a válvula da tampa deve estar sempre aberta.
- Não utilize a tampa se introduzir o recipiente num forno convencional.
- Após cada utilização lave os recipientes com detergente próprio para louça. Também podem ser lavados na máquina de lavar louça.
- As tampas não devem ser introduzidas na máquina de lavar

INSTRUCTIONS OF USE

ENGLISH

- Read carefully these instructions and keep it for future enquiries.
- Wash the lunch box before using it.
- Before pouring the food, be sure, that the valve of the lid is correctly closed.
- Open the valve of the lid before opening the lunch box.
- The recipients are suitable for freezer, microwave, oven and dishwasher.

ATTENTION:

- If the recipient is introduced into the microwave, the valve of the lid must always be open.
- Do not use the lid if you enter the recipient in a conventional oven.
- Wash after each use the recipients using a suitable dish detergent. They can also be washed in a dishwasher.
- Lids should not be introduced in the dishwasher.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- El presente certificado garantiza la calidad de este producto según plazos y condiciones de la legislación vigente.
- Quedan excluidos de esta garantía todos aquellos aparatos que presenten golpes o manipulaciones incorrectas, así como las deficiencias ocasionadas por un uso anormal o abusivo.
- La empresa garante, se reserva el derecho a elegir entre reparar, sustituir o canjear por otro de características similares, en función del tipo de avería o de las existencias de nuestros almacenes.
- El producto está garantizado contra todo defecto de fabricación.

PORTUGUÊS

Nos restantes países, o titular da garantia disfrutará de todos os direitos que a legislação vigente do seu país lhe conceder.

ENGLISH

In the rest of countries, the holder of the guarantee will enjoy all the rights that his legislation in force concedes.

Jata hogar

Mod. RC50-RC51-RC52

CERTIFICADO DE GARANTÍA - CERTIFICADO DE GARANTIA

Sello del Vendedor
Carimbo do Vendedor

Fecha de Venta
Data da Venta

Nombre y dirección del comprador
Nome e direcção do comprador

DECA,S.A.

ESPAÑA

Zubibitarte, 6
48220 ABADIANO
Bizkaia
Tel. 94 681 61 44
Fax 93 579 45 69
www.jata.es

PORTUGAL

Avenida Engenheiro
Duarte Pacheco
Torre 2-3, Sala 3
1070-102 Lisboa
Tel.: 213 876 355
Fax 213 867 398
www.jata.pt